

# Tahmazo 取扱説明書 Indy540,600,680,730,800 カー用ブラシレスモーター

この度は、タマゾーブラシレスモーター、インディシリーズをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用につきましては説明書をよく読み安全に使用してください。

## 使用上の注意:

- ・本体を分解しないでください。
- ・許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・無負荷でモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。

## 1. ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用ください。

ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。

## 2. モーターに付属しているゴールドコネクタをESCに半田付けし、モーターとESCを接続します。

3. ESCは十分な電流許容範囲のあるカー用の物をご使用ください。Tahmazoデイトナ25(48473)が最適です。

4. モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。

## 仕様:


最大効率電流 8-12 A (>75%)

寸法 25x33 mm

シャフト径 2.3 mm

重量(ケーブル込み) 50 g

推奨 1/18、1/16電動カー

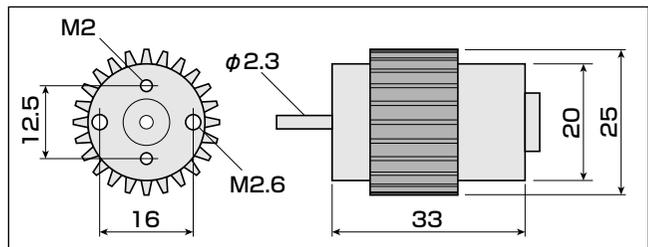

参考値: Indy 540をKYOSYOミニインファernoに搭載、空転時の電流値

品番	品名	KV値	Ni-CD/Ni-MH	Li-Po
48475	Indy540	5400	6 ~ 12cell	2 ~ 4cell
48476	Indy600	6000	6 ~ 8cell	2 ~ 3cell
48477	Indy680	6800	6 ~ 8cell	2 ~ 3cell
48478	Indy730	7300	6cell	2cell
48479	Indy800	8000	6cell	2cell

		Li-po 4-cell
ピニオンギア-14T	電流値	7.9A

## 修理について:

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金5000円を添えて弊社までお送りください。

Tahmazo日本総代理店

株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11

TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034

mail@okmodel.co.jp

## 保障について:

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。