

この度は、タマゾーワットメーターをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用につきましては説明書をよく読み安全に注意してください。

### 使用上の注意:

- (1) 本体を分解しないでください。
- (2) 端子を逆接しないで下さい。
- (3) 埃や湿度、振動、風などの無い所で使用することをお勧めします。
- (4) 振動の多いところでの使用や保管は避けてください。
- (5) 長時間直射日光を当てないようにしてください。
- (6) 掃除する場合には、水や洗剤を使用せず、乾いた布または、やや湿った布で拭いてください。

### スペック



電流 70A (最大100A)  
電圧 3.3~50V  
電力 0~5000W  
容量 6000mAh

### 使用方法

ワットメーターの「Input」「Output」から出ているシリコンコードにコネクタ(別売)をハンダ付けします。  
ワットメーターの「Input」側をバッテリーに、「Output」側をスピードコントローラにつなぎます。  
ワットメーターはバッテリーから約15mAの微小電流を消費し、動作するので別電池は不要です。  
この状態でモーターをまわせば、液晶画面に電流値(A)、電圧(V)、電力(W)、累積電流値(mAH)が表示されます。

### 充電容量の測定

「Input」側に充電器、「Output」側にバッテリーをつなぐと、充電容量が測定できます。

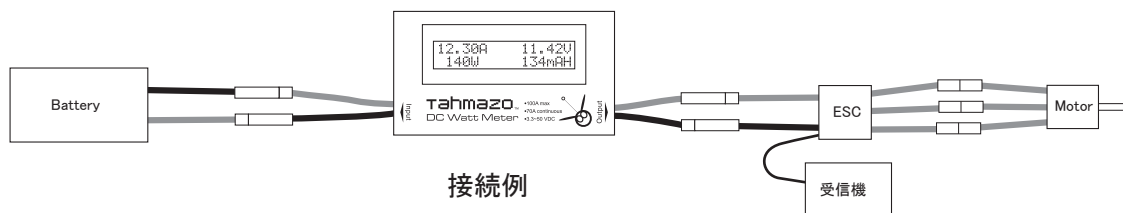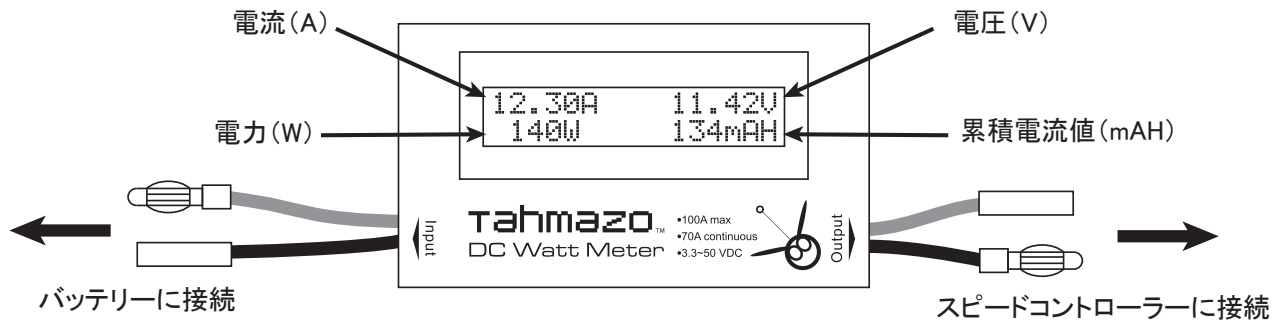

### 保障及び免責事項について:

本製品は優れた品質管理のもとに製造され、厳密な検査を経てお届けしたのですが、実際使用状態では予測できない故障が発生する場合があります。初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。ただし次の場合は保証の対象とはなりません。

- (1) 使用上の誤りにより生じた故障、損傷。
- (2) 改造されたり、不当な修理による故障、損傷。
- (3) 火災、地震、水害等の天災地変、その他外部要因による故障、損傷。
- (4) 輸送時による故障、損傷。

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。

本製品による事故および本製品を使用した模型によって生じた事故、不利益損害についての一切の責任は、使用者にあり、メーカー及び販売会社が責任を持つものではありません。

本文の一部またはすべての記述について、株式会社OK模型の承諾を得ずに無断で複写、複製することを禁じます。

### 修理について

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金3000円を添えて弊社まで直接お送りください。

TAHMAZO総代理店  
株式会社OK模型  
〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11  
TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034  
mail@okmodel.co.jp